


取扱説明書

ペンダント用

保管用

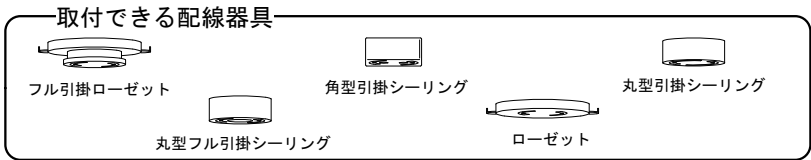

お客様へ

お買い上げありがとうございます。
ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく
お使いください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。




〒659-0082 兵庫県芦屋市山芦屋町 20-8
Tel ; 0797-25-1305 fax ; 0797-25-1306
URL http://www.flame-product.com

■ 安全上のご注意



警告

- この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。床や壁に取付けたり
下記のような条件下では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
 - ・周囲温度が35℃以上の所
 - ・屋外の水のかかる所や、浴室などの湿気の多い所
 - ・振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所
 - ・粉塵などの多い所
 - ・55度を超える傾斜した場所（コードハンガーを使用する場合）
 - ・補強のない薄い天井（ベニヤ板や石膏ボードなど）
- 器具を改造したり部品交換をしたりしないでください。
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください
工事店、電気店、お買上げ店にご相談ください。
- ランプは器具表示のものを使用してください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると
火災のおそれがあります。
- 配線器具は十分な強度で取付られていることを確認してくだい。
上下、左右にがたつく場合や、強度が十分でない場合は、器具を
取付けしないでください。落下の原因となります。配線器具の交換には資格が
必要です。工事店、電器店に配線器具の交換をご依頼ください。
- 下記のような配線器具には、器具を取付けしないでください。火災、感電、落下の
原因となります。配線器具の交換が必要です。工事店、電器店にご依頼ください。
 - ・カケ、ヒビ割れ等破損しているもの
 - ・配線だけのもの
 - ・電源端子露出タイプのもの
 - ・がたつくもの
 - ・斜めに取付けられたもの



注意

- 交流100ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災、
感電の原因となります。
- 布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。火災の原因となります。
- ストーブなど温度の高くなるものを器具の下に置かないでください。火災の原因と
なることがあります。
- 点灯中や消灯直後のランプには触らないでください。やけどの原因となります。


■ お手入れについて * 電源を切ってランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- 安全にご使用いただくために、定期的（6ヶ月に1度程度）に清掃、点検をしてください。
- シェードの汚れ（ホコリ、虫など）は、ハタキなどで落としてください。汚れが
ひどい場合は石けん水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で
仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。
- 器具を水洗いしないでください。火災、感電の原因となります。
- お手入れ後、取付の際は、確実にシェードが取付いているか確認してください。
不完全な取付は落下の原因となります。

取扱説明書

opera


保管用

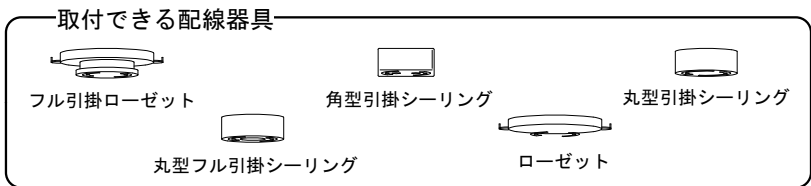

■ 取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び
電源スイッチを遮断してください
2. 器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の
強度及び、配線器具が確実に取付けられているか
確認してください。
3. 引掛けシーリングキャップを配線器具に
はめ込み、右に回して取付けてください。
4. ソケットにランプを確実に取付けて
ください。


■ 各部の名称

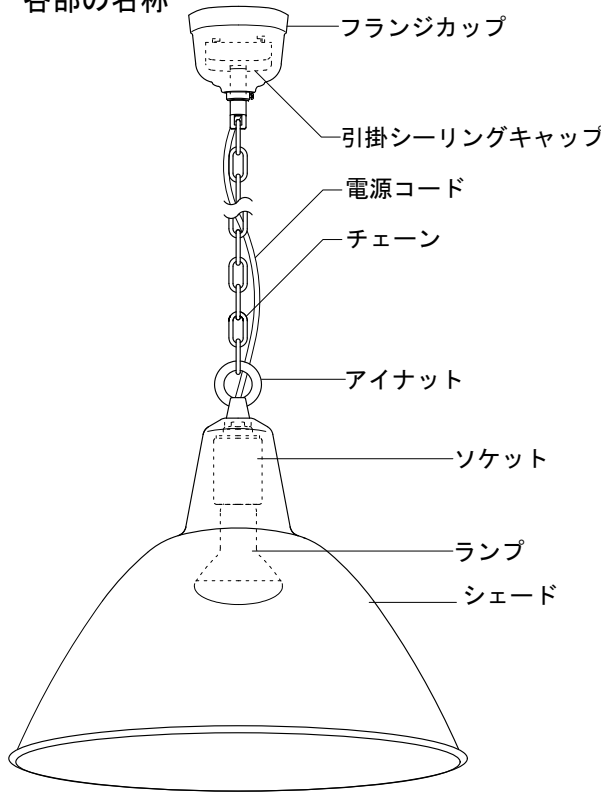

■ チェーン長さ調節方法

【図は抽象化した共通図です】


- チェーンをペンチなどで開き、不要
なチェーンを取り外します。
チェーンをつなぎ合わせ、チェーン
の開きをペンチなどで戻してください。

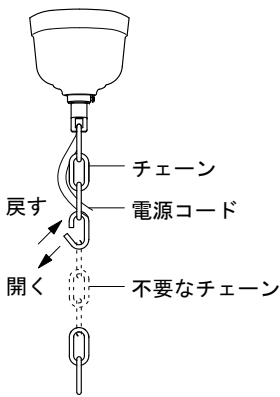

■ フランジカップ取り付け方法

【図は抽象化した共通図です】


1. リングに付いているネジを、プラス
ドライバーで緩め、フランジカップ
を下げてください。（ネジの紛失に
ご注意ください）
2. 引掛けシーリングを天井部に取り付
けてください。
3. フランジカップを天井面まで持ち
上げ、リングのネジを締めて、フラ
ンジカップを固定してください。

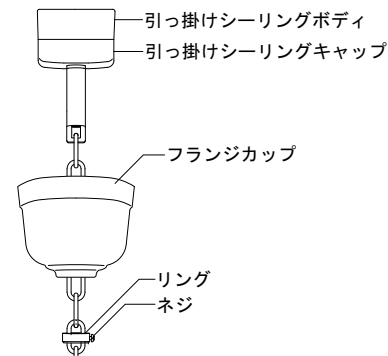

■ 製品の仕上に関する特徴

ランプシェード表面にムラがあったり、部分的な変色が見られますが、これらは製品上の特徴となります。
なお、鉄製品につきましては、サビ止め加工を施している為、それ以上のサビの進行はございません。

■ ランプ交換

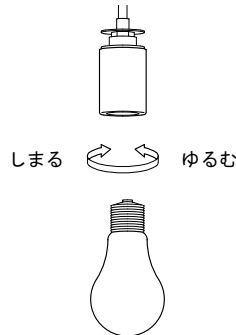

- 器具に指定されたランプを
ソケットへ確実に装着して下さい。

■ ランプについて

適合ランプ（別売）	口金	使用上のご注意	推奨
レフ球100w×1	E26	・ランプは別売です。必ず適合ランプをご使用ください。 ・LED電球、電球型蛍光灯は各メーカー毎に、形や明るさ、光の広がり等が 異なります。ご使用の際は性能をご確認の上お選びください。 ・ランプ交換の際は、電源を切り、しばらくたってから（約20分）行ってください。 ⚠ 電源が入ったまま作業されますと、やけどや感電の原因となります。	基本的に幅広く様々なランプをご使用いただけますが、製品の特性上、 下記の特徴を持つランプをお選びいただくことを推奨いたします <u>LDR形（レフランプ）形</u>
電球型蛍光灯EFA25 ×1			
LEDランプ LDR形100w形相当×1 LDA形80w形相当×1			